


Instructions d'utilisation

RT 322 A

Table à repasser active

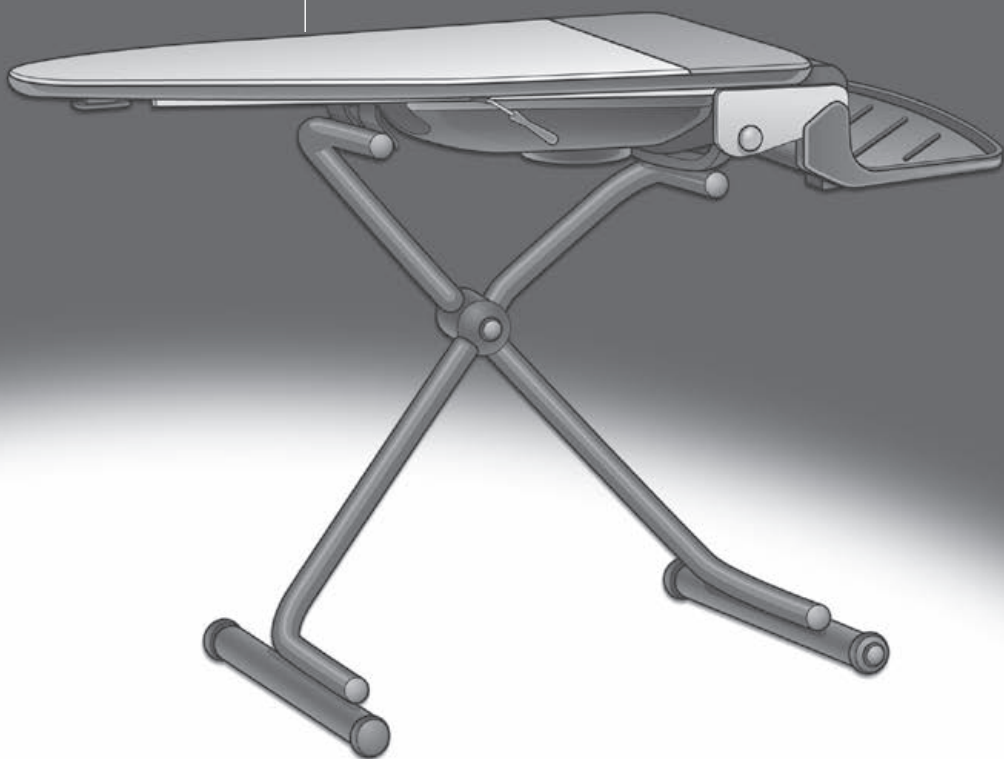

ASTORIA®

Expert en repassage

Avec cet appareil,

vous avez fait l'acquisition d'un **article de qualité**,
bénéficiant de toute l'**expérience d'Astoria** dans
le domaine du petit électroménager.

Il répond aux critères de la **qualité Astoria** :

les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour
sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière
satisfaction. Nous attirons votre attention sur le fait que
cet appareil fonctionne avec de l'eau brûlante et de la vapeur
sous pression. Nous vous demandons donc de lire très
attentivement les instructions données dans cette notice,
car elles fournissent, entre autres, des informations
importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation
et d'entretien. **Gardez votre notice, vous pourriez
avoir besoin de vous y référer dans le futur.**

4	Descriptif produit
6	Recommandations de sécurité
9	Déballage
10	Installation
11	Repassage
11	Mise en service
12	Rangement de table
13	Guide de dépannage
14	Spécifications techniques
14	Environnement
14	Accessoires
15	Garantie


SOMMAIRE

descriptif produit




- 1.** Crochet de sûreté
- 2.** Logement pour le câble d'alimentation
- 3.** Prise auxiliaire
- 4.** Repose centrale vapeur
- 5.** Interrupteur général de la table active
- 6.** Interrupteur de sélection de la fonction aspiration (I) ou soufflerie (II)
- 7.** Zone ignifugée pour poser le fer chaud
- 8.** Leviers latéraux de réglage de la hauteur du plateau
- 9.** Roulettes de transport
- 10.** Embouts réglables pour assurer la stabilité

recommandations de sécurité

 • Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.

• Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.

 • Certaines parties de la table active, et tout spécialement la partie avant du plateau, peuvent devenir très chaudes. Eviter de les toucher.

• Garder l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.

• Pendant l'opération de repassage les enfants et les animaux doivent être maintenus à l'écart de la zone de travail.

- Etant donné le dégagement de vapeur chaude, il est strictement interdit de repasser en position assise avec les jambes placées sous la table.
- Ne pas repasser des vêtements portés sur soi ou par quelqu'un.



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le câble d'alimentation soit en parfait état.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation.
- **Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur.** Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil. Nous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Mettre uniquement la table active sous tension si elle se trouve en position de travail.
- **Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
- Débrancher le câble d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour le débrancher.



- Utiliser la table active dans un endroit sec.
- S'assurer de toujours poser la table active sur une surface plane et stable.
- Oter la housse de protection plastique avant de brancher la table active.

- Ne pas manipuler le levier de réglage de hauteur lorsqu'une centrale est posée sur le repose centrale vapeur.
- Ne ranger la table active que si le crochet de sûreté est bien enclenché.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas disposé aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- Ne pas ranger la table encore chaude, mais la laisser refroidir à l'air libre auparavant.



- Veiller à ce que le câble d'alimentation et le cordon vapeur n'entrent pas en contact avec les parties chaudes du fer ou de la centrale utilisés.



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Astoria pour contrôle et/ou réparation.

- La table active ne doit pas être utilisée si elle a chuté ou présente des anomalies de fonctionnement.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil immédiatement et le laisser refroidir complètement avant toute intervention. Ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Astoria.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : www.astoria.tm.fr

déballage

- Déballez la table et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui la protège.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur le produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

installation

La table active est équipée de roulettes (9) pour en faciliter le transport :

- 1.** Amenez la table pliée sur l'emplacement de travail.
- 2.** Posez la table à plat sur le sol et placez-vous à l'avant.
- 3.** Posez votre pied sur une des extrémités du pied de la table. D'une main, libérez le crochet de sûreté (1) et soulevez la table.



- 4.** Actionnez les leviers latéraux (8) pour ajuster la table en hauteur sur l'une des 6 positions.



- 5.** Assurez la stabilité de la table en tournant les embouts réglables (10) du pied.

- 6.** Dépliez le repose centrale vapeur (4).

- 7.** Sortez le câble d'alimentation de la table active de son logement (2).

- 8.** Posez votre centrale vapeur (ou votre fer), sur le repose centrale vapeur (4) et branchez son câble d'alimentation sur la prise auxiliaire (3).



Précautions d'utilisation !

Pour éviter l'ouverture accidentelle du pied de la table, il est indispensable d'observer attentivement les indications suivantes :


- Ne débloquez le crochet de sûreté (1) que lorsque la table est posée horizontalement au sol.
- Ne libérez jamais le crochet de sûreté (1) alors que la table est rangée verticalement.
- Avant tout déplacement de la table, assurez-vous que le crochet de sûreté (1) est bien bloqué.

repassage

Mise en service

1. Déroulez complètement le câble d'alimentation de la table active et branchez sa fiche dans une prise électrique avec mise à la terre.

2. Enclenchez l'interrupteur général de la table (5). Cet interrupteur met en service l'élément chauffant de la table, met sous tension la prise auxiliaire (3) et autorise la fonction aspiration (I) / soufflerie (II).

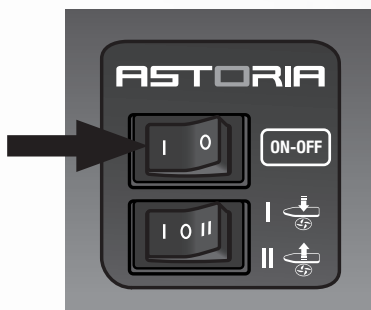

3. Mettez en fonction votre centrale vapeur (ou fer) selon les instructions données par la notice d'utilisation de votre appareil.



Astuce pressing

Pour repasser à la vapeur, il est conseillé d'attendre 15 minutes que la table soit bien chaude afin d'éviter les excès de condensation.

4. Sélectionnez la fonction aspiration ou soufflerie de la table en positionnant le bouton (6) sur position "I" pour l'aspiration et position "II" pour la soufflerie.



► ASPIRER OU SOUFFLER ?

La fonction aspiration

Elle permet de plaquer les tissus pour faciliter les repassages les plus précis. En fonction aspiration, la table refroidit car la chaleur est aspirée par le ventilateur. Il est recommandé d'arrêter la ventilation entre chaque repassage.

La fonction soufflerie

Elle permet de gonfler les tissus pour faciliter le repassage, sur une sorte de coussin d'air, des textiles les plus délicats. Dans ces conditions, le fer doit être manipulé avec douceur et ne doit pas entrer en contact avec le plateau du centre.

rangement de table

La table doit être débranchée et complètement refroidie avant d'être rangée.

1. Eteignez l'interrupteur général (5) en le positionnant sur "0" et débranchez le câble d'alimentation.



2. Débranchez votre centrale vapeur (ou fer) de la prise auxiliaire (3) et ôtez-la de la table.

3. Après refroidissement complet, rangez le câble d'alimentation dans son logement (2) et rabattez le repose centrale vapeur (4) sur le plateau de la table.

4. Repliez la table en actionnant les leviers de réglage (8). Descendez le plateau jusqu'à ce que le crochet de sûreté (1) se bloque.

5. Aidez-vous des roulettes (9) pour faciliter le transport jusqu'à l'emplacement de son rangement.

La table se range verticalement, la pointe reposant sur le sol.

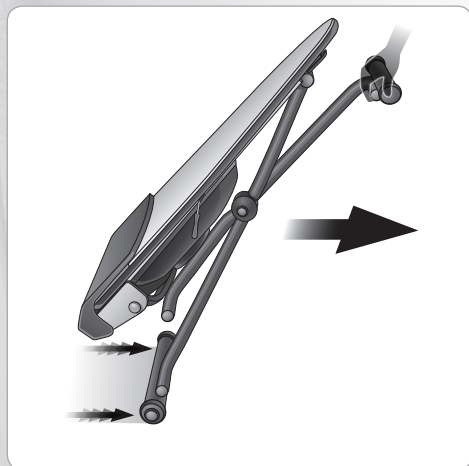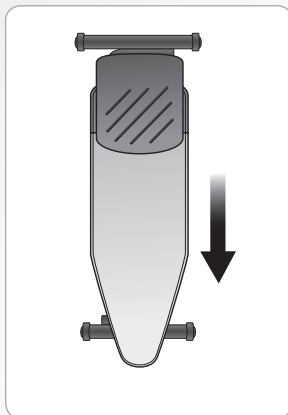

guide de dépannage

PROBLÈMES

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

L'appareil ou le voyant du fer ne s'allume pas.

L'appareil n'est pas branché.

Vérifier que l'appareil est bien branché sur une prise électrique en état de marche et allumé (interrupteur de mise sous tension enclenché).

L'appareil est défectueux.

Contactez un Centre Service Agréé Astoria (adresses sur www.astoria.tm.fr)

spécifications techniques


Puissance totale : 250 W
Puissance plateau : 200 W
Puissance ventilation : 50 W
Câble d'alimentation : 2,5 m
Dimensions plateau : 110 x 42 cm

Hauteur réglable : 72 cm mini / 94 cm maxi
Nombre de positions : 6
Encombrement replié : 128 x 50 x 22 cm
Poids : 16 kg
Tension : 230 V ~ 50 Hz

environnement



Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

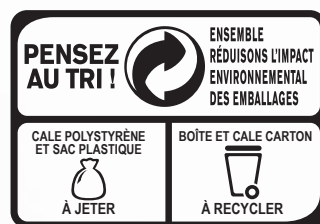

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr.
Toute utilisation de produits non recommandés par Astoria entraîne l'annulation de la garantie.

garantie

La garantie générale de l'appareil est définie sur le bulletin de garantie ci-joint. Elle est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure : joints, housse...
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation.
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée par exemple utilisation professionnelle ou utilisation dans des locaux publics ou professionnels.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement, contacter le Service Relations Clientèles de Astoria au 03.88.18.66.18 ou visiter le site internet www.astoria.tm.fr. Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.



Retrouvez la liste complète
des Centres Services Agréés Astoria sur
www.astoria.tm.fr

ASTORIA®
Expert en repassage

Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19

Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison • CS 51079

67452 Mundolsheim Cedex • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51

info@arb-sas.fr • www.astoria.tm.fr